Consulte a versão integral do guia do usuário – para obter mais informações sobre como usar o porta-retrato, visite www.kodak.com/go/digitalframesupport. Consulte a embalagem do produto para verificar seu conteúdo.

Vista frontal
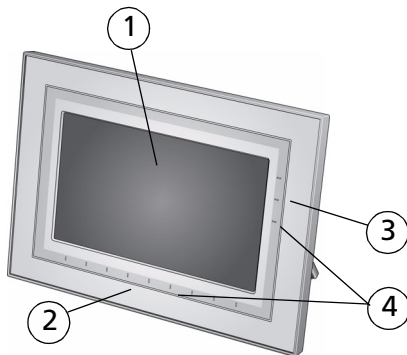
1 Tela LCD

2 Borda sensível (Toque/deslize)

3 Borda sensível (Toque)

4 Guia destacado sensível ao toque

NOTA: Quando os ícones da tela aparecerem, as luzes LED se acendem em pontos sensíveis ao toque no guia destacado.

Para usar a borda sensível, consulte a página 7.

Vista Posterior/Direita
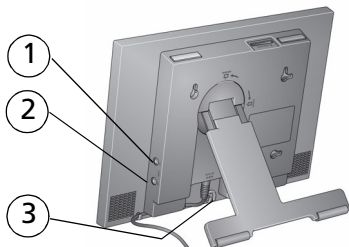
1 Entrada de áudio

2 Saída de áudio

3 Entrada DC (12V)

Vista Posterior/Lateral
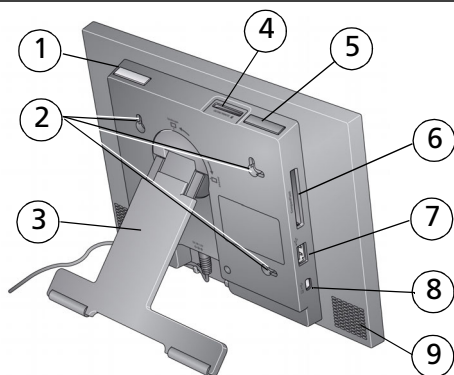
1 Botão On/Off (Liga/Desliga)
2 Orifício de montagem da parede (consulte a página 8)
3 Rotação/abrir suporte
4 Entrada para cartão de memória - SD, MMC, MS, xD
5 Botão de Volume
6 Abertura para cartão de memória: CF, MD
7 Conector USB (para câmeras/dispositivos USB)
8 Conector USB (ao computador)
9 Alto-falantes

1 Introdução

Como configurar o porta-retrato

Alteração da orientação do porta-retrato

O porta-retrato está configurado para exibir fotos na orientação paisagem ▭. Você pode alterar para retrato ▯, mas precisará alterar também a configuração (consulte a página 8).
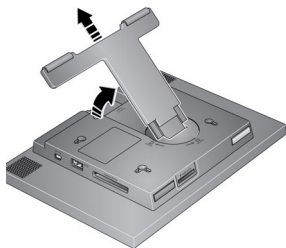
Alterar a posição do suporte:

- Gire o suporte 90° para alterar a orientação.
- Puxe o suporte para ajustar o ângulo do porta-retrato.

Como colocar o cabo de alimentação

ATENÇÃO:
Não use este cabo de alimentação com outros dispositivos, inclusive com câmeras digitais.
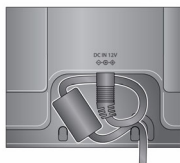
Seu cabo de alimentação pode ser diferente do cabo na ilustração. Use o plugue compatível com o tipo de tomada.
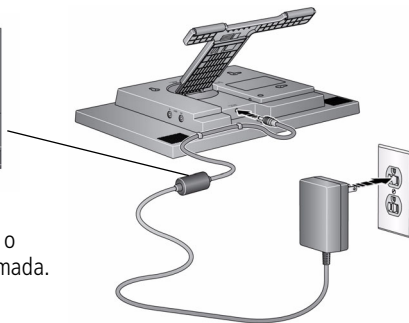
Como ligar o porta-retrato

Botão On/Off (Liga/Desliga)
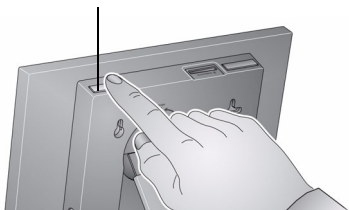
Configuração do idioma

A tela de configuração de idioma é exibida na primeira vez que o porta-retrato for ligado.

Uso da tela de toque (consulte a página 7):

- Deslize para localizar seu idioma e, em seguida, toque em OK.

Para alterar o idioma posteriormente:

- Toque em (Tela inicial) → (Configurações) → Idioma.

  A tela de configuração de idioma é exibida.

  Deslize para localizar seu idioma e, em seguida, toque em OK.

Explore suas fotos imediatamente!

- **Para exibir suas fotos ou reproduzir uma apresentação de slides**, insira um cartão de memória, ou conecte uma câmera ou outro dispositivo USB (consulte a página 6).

  Se o porta-retrato fez o pré-carregamento de amostras de fotos, uma apresentação de slides será iniciada automaticamente.

  Se você estiver na tela inicial, consulte a página 10 para iniciar sua apresentação de slides.

  Para alterar a ordem da apresentação de slides, consulte a página 12.

Como inserir um cartão de memória

Para inserir o cartão, empurre-o firmemente no compartimento até o final.

Para remover um cartão:

do compartimento superior de cartão - coloque o cartão para travá-lo

da abertura para cartão lateral - puxe o cartão para fora

ATENÇÃO: não insira um cartão de memória micro ou mini sem um adaptador.

Secure Digital
MultiMedia Card
Memory Stick
xD

CompactFlash
MicroDrive
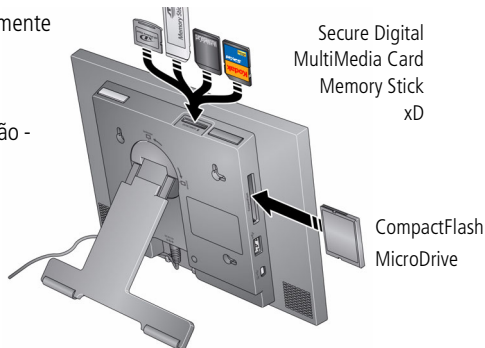
Como conectar uma câmera digital ou outro dispositivo USB

Dispositivos USB: câmera, unidade flash, leitora de cartão, computador, etc. (vendidos separadamente).

Cabo USB incluído no dispositivo USB

Cabo USB do computador vendido separadamente
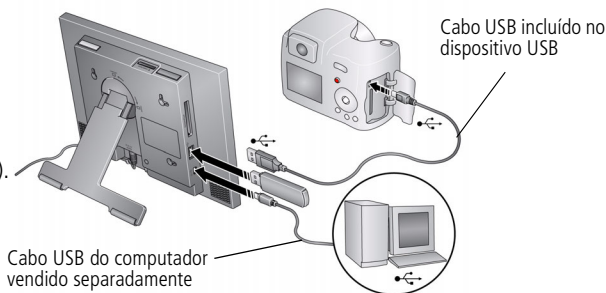
Como usar a borda sensível ao toque do porta-retrato

Toque no guia destacado da parte inferior (toque/deslize) ou da borda direita (somente toque) para localizar/destacar itens de menu ou fotos/vídeos. Pressione OK para selecioná-los.

NOTA: a tela não é sensível ao toque. Não toque.

ATENÇÃO:

Somente use os dedos para tocar na borda. O uso de materiais afiados ou objetos de metal pode danificar a borda ou a tela.

No guia destacado:

- **Toque** na parte inferior ou direita para localizar/destacar itens de menu, fotos, vídeos, etc.
- **Deslize** pela borda inferior para localizar/destacar as seleções rapidamente. Deslize da direita para a esquerda durante uma apresentação de slides para avançar rapidamente e percorrer suas fotos. Deslize da esquerda para direita para retroceder
- **Toque, segure por 2 segundos e deslize** pelas bordas inferiores para mover-se rapidamente por entre muitas imagens
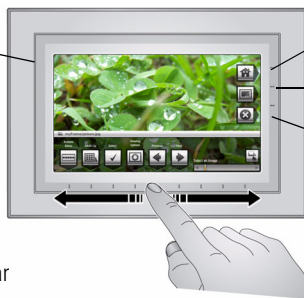
- Início

- Apresentação de slides

ou

Fechar

NOTA: quando os ícones de tela aparecerem, as LEDs ligam nos pontos sensíveis a toque pelo guia destacado.

Toque em Menu ou Mais para obter mais informações, ou toque para reiniciar a apresentação de slides.

Se os ícones desaparecerem, toque na borda sensível ao toque.

Montagem do porta-retrato em uma parede

Use um chumbador âncora (não incluído) para prender o porta-retrato de forma segura em sua parede.

Orifícios de montagem da parede

Clipe (use para reencaminhar, deixar firme e centralizar o cabo de alimentação)

Cabo de alimentação

Para alterar o retrato ▯, gire seu porta-retrato 90° e use os orifícios de montagem da parede na parte superior.
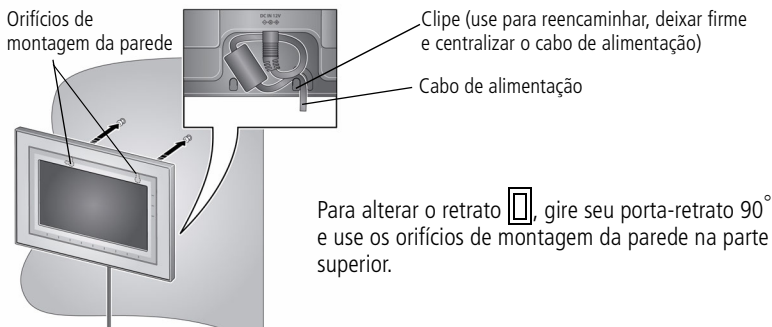
Alteração da configuração da orientação do porta-retrato

Altere a configuração da orientação do porta-retrato se você alterar a orientação do ▯ retrato.

1 Toque em (Tela inicial) → (Configurações).

2 Selecione (as Opções de exibição), e toque em OK. Selecione Orientação do porta-retrato e toque em OK. Selecione Retrato e toque em OK.

3 Toque em para sair.

2 Aproveite ainda mais o seu porta-retrato

Como acessar suas fotos

Toque em Iniciar para acessar fotos/vídeos de todos os dispositivos conectados (consulte a página 6). Use as bordas sensíveis ao toque para fazer as seleções (consulte a página 7).
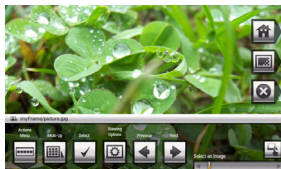
1 Toque em (Tela inicial) e, em seguida, (Fotos e Vídeos).

Todas as origens conectadas e o ícone Configurações são exibidos.

2 Deslize para destacar a origem da foto e, em seguida:

- Toque em (Apresentação de slides) para iniciar uma apresentação de slides.

  OU

- Toque em OK para exibir miniaturas.

Ícones de Origem da foto:

Meu porta-retrato — a memória de 128 Mb do porta-retrato. Copie suas fotos para Meu porta-retrato de um cartão de memória ou de outro dispositivo (consulte a página 19).

Cartão de memória — aparece quando você insere um cartão (consulte a página 6). O rótulo e o ícone indicam o tipo de cartão.

Câmera — aparece quando você conecta uma câmera digital via cabo USB (consulte a página 6).

Unidade USB — aparece quando você insere uma unidade flash USB (consulte a página 6).

Configurações — personalize as configurações do seu porta-retrato. Por exemplo, defina a duração e a transição da apresentação de slides, as opções de exibição, brilho da tela, relógio e cronômetro. Consulte a versão integral do guia do usuário em www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Minha Apresentação de slides — aparece quando você salva uma apresentação de slides que você está visualizando como favorita (consulte a página 12).

Como exibir suas fotos

Reprodução de uma apresentação de slides

Há três formas de iniciar uma apresentação de slides no porta-retrato:

- Insira um cartão de memória ou um dispositivo USB e ligue o porta-retrato.
- Ligue o porta-retrato e insira um cartão ou conecte um dispositivo USB — uma nova apresentação de slides é iniciada automaticamente, substituindo uma apresentação de slides em execução ou a exibição de uma única foto.

  NOTA: a música toca automaticamente quando um cartão de memória ou um dispositivo USB com música é conectado ao porta-retrato.

- Selecione uma foto na exibição de miniaturas (página 11), ou selecione uma origem de foto na tela Fotos e Vídeos e, em seguida, toque em (Apresentação de slides). Consulte a página 7 para avançar ou retroceder rapidamente.

NOTA: a apresentação de slides é reproduzida continuamente até que você a interrompa ou desligue o porta-retrato.

Como exibir miniaturas

Há duas formas de exibir fotos como miniaturas:
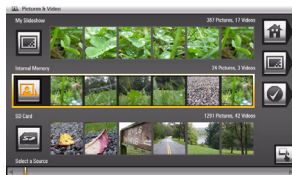
- Toque em (Tela inicial). Toque em (Fotos e Vídeos), selecione uma origem de foto (consulte a página 9) e, em seguida, toque em OK.

  OU

- A partir de uma apresentação de slides ou de uma foto individual, toque em (Menu), e em (Várias fotos).

NOTA: se ícones de tela estiverem indisponíveis, toque na borda sensível ao toque.

Para navegar pelas miniaturas, deslize o dedo direito/esquerdo na borda sensível ao toque inferior. Mantenha pressionado até que a tela se ajuste (cerca de 3 segundos) para navegar pelas miniaturas rapidamente.

Como exibir uma única foto

- **Para exibir uma única foto**, em tela cheia, selecione-a na exibição de miniaturas e, em seguida, toque OK.
- **Para ampliar** uma foto até 8 vezes, toque em (Menu) e, em seguida, em (Zoom) repetidamente. Para exibir diferentes partes da foto, toque em . Para retornar ao tamanho 1X, toque em (Zoom) repetidamente.
- **Para girar** uma foto, toque em (Menu) e, em seguida em (Girar).

Como exibir fotos por data ou nome de arquivo

Por padrão, as fotos e os vídeos no porta-retrato são ordenados e reproduzidos por data, começando pela mais antiga. Você pode reproduzir a seqüência de exibição por data, ordem alfabética ou nome de arquivo.

Para alterar a ordem de exibição:

1. Selecione uma origem de foto (por exemplo, uma pasta com fotos) ou várias fotos (consulte a página 17).
2. Toque em (Menu).
3. Destaque a ordem e toque em OK.
4. Selecione a ordem de exibição:
   - Data, mais antiga para mais recente (padrão)
   - Data, mais recente para mais antiga
   - Nome do arquivo, A a Z
   - Nome do arquivo, Z a A
5. Toque em OK.

Como salvar sua apresentação de slides favorita para obter acesso de forma fácil

Enquanto exibe a apresentação de slides:

- Toque em (Opções de exibição) e, em seguida Salve como Minha apresentação de slides. Toque em Sim para confirmar.

NOTA: a apresentação de slides salva aparece na tela Fotos e Vídeos como uma origem de foto (consulte a página 10).

Somente reprodução de música
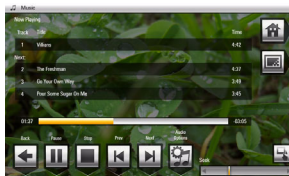
1 Toque na borda sensível ao toque para pausar a apresentação de slides e exibir os ícones da tela.

2 Toque em (Tela inicial) e, em seguida, em (Música) para exibir a origem da músicas.

3 Deslize para esquerda/direita para mover a lista de origem de músicas e toque em OK.

4 Deslize para direita/esquerda para ir para a próxima música ou a anterior, ou selecione Reproduzir todas as músicas e, em seguida, toque em OK.

A música começa a tocar.

5 Toque em (Apresentação de slides) para retornar à foto ou apresentação de slides.

NOTA: a música toca automaticamente quando um cartão de memória ou um dispositivo USB com música é conectado ao porta-retrato.

Observações sobre a reprodução, cópia e exclusão de música:

- Uma entrada para fones de ouvido está disponível na lateral do porta-retrato (página 1).
- Ajuste o volume com o botão de Volume (página 2).
- Para copiar ou excluir arquivos de áudio (MP3), deslize para destacar as músicas na origem de músicas e toque em OK. Toque em (Menu) → Copiar ou Excluir → OK.
  - Para copiar, destaque a origem para onde deseja copiar e pressione OK.
  - Para excluir, toque em Sim para confirmar.

Reprodução de vídeo

- Durante uma apresentação de slides, os vídeos são reproduzidos automaticamente. Quando o vídeo termina, a apresentação de slides recomeça. Para reproduzir um vídeo da exibição de miniaturas, selecione-o e toque em OK.
- Vídeos na exibição de miniaturas:
  - Vídeos MOV são indicados com .
  - Vídeos AVI, MPEG e MPG exibem o primeiro porta-retrato.
- Botões de controle de vídeo:

	reproduzir, pausar e reiniciar o vídeo.
/	retroceder/avançar rapidamente.
ou	parar o vídeo e voltar às miniaturas.

Como copiar fotos

Copie fotos e vídeos do local de exibição atual para outros dispositivos conectados (consulte a página 6).

ATENÇÃO:
Remover um cartão ou desconectar um dispositivo enquanto copia pode danificar o cartão, as fotos ou o dispositivo.
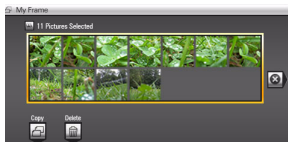
1 Destaque uma foto para copiar:
Na Exibição de miniaturas, deslize seu dedo pela borda sensível ao toque inferior para localizar uma foto, ou visualize a foto individualmente.

2 Toque em (Menu).

3 Toque em (Copiar) e, em seguida, em OK.

4 Toque no destino que você deseja copiar e, em seguida, em OK.

A foto é copiada.

5 Toque em (Fechar) para fechar o menu.

Para copiar várias fotos, consulte a página 17.

Como excluir fotos

ATENÇÃO:

Remover um cartão ou desconectar um dispositivo enquanto exclui pode danificar o cartão, as fotos ou o dispositivo.
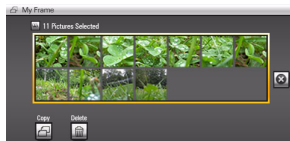
1 Destaque uma foto para apagar:
  Na exibição Miniaturas, deslize seu dedo pela borda sensível ao toque inferior para localizar uma foto, ou exiba a foto individualmente.
2 Toque em (Menu).
3 Toque em (Excluir) e, sem seguida, em OK.
4 Toque em Sim para confirmar.

  A foto é apagada.
5 Toque em (Fechar) para fechar o menu.

  Para apagar várias fotos, consulte a página 17.

Seleção de várias fotos

Use o recurso de seleção múltipla para copiar ou apagar duas ou mais fotos; ou para reproduzir uma apresentação de slides de fotos selecionadas.

1 Na exibição de miniaturas, deslize pelas bordas inferiores para localizar uma foto e, em seguida, toque em para selecioná-la.

   Uma marca de seleção aparece nas fotos selecionadas.

2 Continue selecionando fotos.

   Para remover uma marca de seleção, toque em novamente.

Como selecionar/desmarcar tudo

Selecionar tudo

1 Toque em (Menu) quando as fotos forem exibidas (apresentação de slides, miniaturas, fotos individuais).

2 Toque em Selecionar tudo.

   A tela de confirmação é exibida, e a exibição da foto reaparece. Aparecerá uma marca de seleção em todas as fotos no local ativo.

Desmarcar tudo

- Para remover todas as marcas de seleção, escolha Desmarcar tudo.

A tela de confirmação é exibida, e a exibição da foto reaparece. Todas as marcas de seleção são removidas.

Impressão de fotos
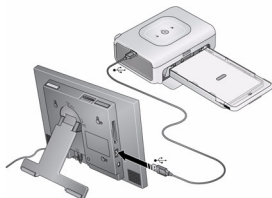
1 Lembre-se de desconectar o porta-retrato da impressora (compatibilidade PictBridge).
2 No porta-retrato, altere seu modo de conexão para Impressora por toque (Tela inicial) → (Configurações) → Configuração do dispositivo → Modo de conexão USB.
3 Desligue o porta-retrato e a impressora.
4 Conecte o cabo USB do porta-retrato à impressora.
5 Ligue o porta-retrato e a impressora.
6 Em apresentação de slides ou na exibição única, toque em (Menu) e, em seguida, em (Imprimir).

   Na exibição de miniaturas, consulte a página 17 para imprimir várias fotos.

NOTA: lembre-se de alterar o modo de conexão de volta para Computador quando concluído.

Como copiar fotos para o computador

Use o software do dispositivo digital Kodak EasyShare para arrastar e soltar as fotos facilmente do computador para um cartão de memória (ou para outro dispositivo USB removível). Insira o cartão no porta-retrato e reproduza uma apresentação de slides imediatamente (consulte a página 5).

Instalação do software

CD acompanha porta-retrato.

1 Coloque o CD no computador e siga as instruções na tela para instalar o software.

NOTA: Ao clicar em Concluído, ser?o instalados o Software Kodak EasyShare e o software do dispositivo digital Kodak. Ambos os aplicativos trabalham juntos para garantir os melhores resultados trabalhando com suas fotos, vídeos, músicas, porta-retratos e dispositivos conectados.

Ambos os ícones do software aparecem na sua área de trabalho.

2 Clique duas vezes em (ícone do dispositivo digital Kodak EasyShare) para começar a usar o software.

Uso do software do dispositivo digital Kodak EasyShare

O software do dispositivo digital Kodak EasyShare facilita a comunicação do seu porta-retrato com outros dispositivos conectados.

Copiar—arraste e solte suas fotos, vídeos e músicas:

- de/para o computador para o porta-retrato via um cabo USB (Vendido separadamente)
- de/para o computador para um cartão de memória e, em seguida, insira-o no seu porta-retrato
- de/para um dispositivo USB conectado
- para uma apresentação multimídia que você pode salvar no porta-retrato

Organizar—cria, renomeia e exclui arquivos/pastas no porta-retrato rapidamente

Para obter mais informações sobre os recursos incluídos no software do dispositivo digital EasyShare, clique no botão Ajuda.

Como personalizar o porta-retrato

Para personalizar, remova o adesivo fosco (incluído) de seu revestimento, alinhando cuidadosamente e, em seguida, coloque-o no porta-retrato.
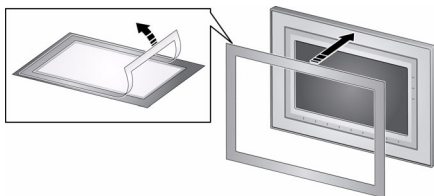
Você pode recolocar o fosco ao porta-retrato várias vezes. Quando não estiver usando o fosco, recoloque-o no revestimento e armazene em uma sacola plástica para manter o verso limpo.

Manutenção do porta-retrato e foscos

IMPORTANTE: *sempre desconecte a estação da fonte de energia antes da limpeza. Não utilize água, soluções de limpeza ou outros adesivos no porta-retrato ou em qualquer uma de suas peças.*

Limpe suavemente o porta-retrato, LCD, ou o fosco com um pano limpo e seco (incluído). No caso de marcas de dedos no porta-retrato, coloque pouca força.

Mantenha-se informado sobre o seu porta-retrato digital

www.kodak.com/go/digitalframes	Acessórios para seu porta-retrato, incluindo molduras decorativas e foscos personalizados
www.kodak.com/go/digitalframesupport	Guia do usuário integral Solução interativa de problemas e reparos Tutoriais interativos Perguntas freqüentes Downloads Registro de produtos

3 Solução de problemas do porta-retrato digital

Para obter instruções detalhadas de suporte para o produto, visite www.kodak.com/go/digitalframesupport e selecione Solução interativa de problemas e reparos.

Se...	Tome uma ou mais das seguintes providências
O porta-retrato não liga.	■ Verifique se o cabo de alimentação incluído no porta-retrato está conectado corretamente (consulte a página 4). ■ Verifique se o botão de alimentação do porta-retrato está na posição ligado.
Nada acontece quando um cartão de memória, câmera, computador, ou um dispositivo USB é conectado.	■ Insira um cartão CF/SD/MMC/MS/xD certificado com imagens na abertura e empurre-o para encaixá-lo (consulte a página 6). NOTA: não coloque um cartão de memória micro ou mini sem um adaptador. ■ Verifique se o cabo USB fornecido com a câmera ou o dispositivo USB está conectado corretamente (consulte a página 6). ■ Verifique se o formato de suas fotos/vídeos é compatível (consulte a página 14). NOTA: um arquivo grande de foto/vídeo pode demorar para aparecer.

Se...	Tome uma ou mais das seguintes providências
A borda sensível não funciona.	■ Verifique se o botão de alimentação do porta-retrato está na posição ligado. ■ Use seu dedo para tocar no guia destacado da borda inferior e direita (consulte a página 7). As luzes LED indicam os pontos sensíveis.
A música não reproduz.	■ Se o porta-retrato tem músicas que você adquiriu, elas devem ser arquivos protegidos. Converter os arquivos como padrão AAC (desprotegidos) ou em formatos MP3.

4 Apêndice

Instruções importantes de segurança

ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, visite www.kodak.com/go/accessories.
- As pilhas do porta-retrato digital (internas e não removíveis) podem conter perclorato. Normas especiais de manuseio podem ser aplicáveis na Califórnia.
- Utilize somente o adaptador AC fornecido pelo porta-retrato para evitar danos ao porta-retrato.
- Não coloque o porta-retrato perto de objetos inflamáveis como velas acesas ou aquecedores.
- Um volume alto excessivo de fones de ouvido pode causar a perda da audição.

Atualização do software e do firmware

Faça download das últimas versões do software e do firmware do porta-retrato (o software executado no porta-retrato). Visite www.kodak.com/go/digitalframedownloads.

Cuidados adicionais e manutenção

- Passe suavemente um pano macio e sem fiapos na tela LCD e no porta-retrato (incluído). Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especificamente para telas LCD. Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com as superfícies pintadas da câmera.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de porta-retratos digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o website da Electronic Industries Alliance www.eiae.org ou visite www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Garantia limitada

A Kodak garante que os produtos eletrônicos ao consumidor e os acessórios ("Produtos"), exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de material e de fabricação por um ano a partir da data de compra. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak repararå ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de garantia incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor discriminado. Reparo, substituição ou reembolso do valor pago são os únicos recursos sob esta garantia. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o Produto, este poderá ser substituído por um Produto recondicionado. A garantia dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanece em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o qual seja mais longo.

Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta–se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste Produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações da FCC

FC	Porta-retrato Kodak EasyShare M820/M1020

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação do produto, esses componentes deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

FCC e Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

CE

Por meio deste, a Eastman Kodak Company declara que este produto Kodak está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Selo da Diretiva Européia WEEE

UE: é de responsabilidade do usuário final o descarte deste equipamento de acordo com um esquema aprovado de coleta separada, de forma a oferecer condições para reciclagem e visando melhorar o nível de proteção ambiental/humana. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou autoridades pertinentes, ou visite www.kodak.com/go/recycle.

C – Tick australiana

N137

MPEG – 4

É proibida a utilização deste produto de qualquer maneira que esteja em conformidade com o padrão visual MPEG-4, exceto para consumidores que o utilizem para atividades pessoais e não-comerciais.

RoHS chinesa

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

Environmental Protection Use Period (EPUP)

In China, this number indicates the time period (in years) within which any hazardous substances present in the product are not expected to be released such that there is risk to human health, property, or the environment. This value is assigned based on normal use of the product as described in the operating instructions.

Product Disclosure Table

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

table of hazardous substances' name and concentration

部件名称 Component name	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
数码相架电路板元件 (Digital Photo Frame circuit board components)	X	O	O	O	O	O
控制器 (Controller)	X	O	O	O	O	O
交流变压器电路板元件 (AC Adapter circuit board components)	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

O：indicates hazardous substance concentration lower than MCV

×：indicates hazardous substance concentration higher than MCV

USB 数据线

GOST – R russa

МЛ-03

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, EUA
Цифровая фоторамка изготовлена в Китае; остальные элементы – в соответствии с маркировкой

Licenciamento

O fornecimento deste produto não implica o licenciamento nem qualquer outro direito de distribuição de conteúdos criados com este produto em sistemas de transmissão que gerem receita de capital (terrestre, satélite, cabo e/ou outros canais de distribuição), programas de fluxo (via Internet, intranets e/ou outras conexões), outros sistemas de distribuição (programas pay-audio ou audio-on-demand e afins) ou em meios físicos (CDs, DVDs, chips semicondutores, discos rígidos, cartões de memória e afins). Para tais fins, é necessária a aquisição de licença independente. Para obter mais detalhes, visite http://mp3licensing.com.

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650, EUA

4F8176_pt-br